


4 210 58 (platina para inversor de rede)

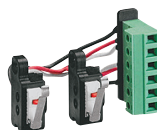

4 210 00



4 210 10



4 210 11



4 210 16



4 210 22

Emb.	Ref.	Inversores de rede
		Platinas para montagem em calha e enclavamento de 2 DPX ³ Permitem realizar um inversor de rede com 2 DPX ³ 160, 2 DPX ³ 250, ou 1 DPX ³ 160 e 1 DPX ³ 250
1	4 210 58	Para inversores de rede DPX ³ versão fixa
1	4 210 59	Para inversores de rede DPX ³ versão extraível

Emb.	Ref.	Comandos rotativos
		Comandos rotativos diretos
1	4 210 00	Standard, para DPX ³ magnetotérmicos sem diferencial integrado
1	4 210 01	Standard, para DPX ³ com diferencial integrado e/ou eletrônicos
1	4 210 02	De urgência, para DPX ³ magnetotérmicos sem diferencial
1	4 210 03	De urgência, para DPX ³ com diferencial integrado e/ou eletrônicos
		Comandos rotativos sobre porta
		Para DPX ³ todas as versões
1	4 210 04	Standard
1	4 210 05	De urgência
		Acessórios de enclavamento para comandos rotativos
		Canhões Ronis tipo ABA90GEL6149
		Canhões Profalux tipo HBA90GPS6149
1	4 210 06	Canhão Ronis para comandos diretos
1	4 210 07	Canhão Profalux para comandos diretos
1	4 210 08	Canhão Ronis para comandos sobre porta
1	4 210 09	Canhão Profalux para comandos sobre porta

Emb.	Ref.	Comandos motorizados
		Motores 24 a 230 V\sim e \equiv
1	4 210 60	Montagem lateral (não utilizável com inversores de rede)
1	4 210 61	Montagem frontal
		Acessórios de enclavamento para comandos motorizados
		Canhões Ronis tipo ABA90GEL6149
		Canhões Profalux tipo HBA90GPS6149
1	4 210 62	Canhão Ronis para comandos frontais
1	4 210 63	Canhão Profalux para comandos frontais
1	4 210 64	Enclavamento para comandos frontais
1	4 210 65	Canhão Ronis para comandos laterais
1	4 210 66	Canhão Profalux para comandos laterais
1	4 210 67	Enclavamento para comandos laterais

Emb.	Ref.	Acessórios de enclavamento
1	4 210 49	Enclavamento para aparelho na posição "aberto"
1	4 210 45	Canhão Ronis ABA90GEL6149 para bases extraíveis
1	4 210 46	Canhão Profalux tipo HBA90GPS6149 para bases extraíveis
1	4 210 47	Enclavamento para bases extraíveis

Emb.	Ref.	Auxiliares
		Contactos auxiliares
1	4 210 10	Contacto auxiliar inversor para comandos rotativos
1	4 210 11	Contacto auxiliar ou de sinal de defeito inversor
1	4 210 48	Contacto disjuntor inserido para versão extraível
		Bobinas de disparo por emissão de corrente
1	4 210 12	12 V \sim e \equiv
1	4 210 13	24 V \sim e \equiv
1	4 210 14	48 V \sim e \equiv
1	4 210 15	100-130 V \sim
1	4 210 16	200-277 V \sim
1	4 210 17	380-480 V \sim
		Bobinas de disparo por mínima tensão
1	4 210 18	12 V \sim e \equiv
1	4 210 19	24 V \sim e \equiv
1	4 210 20	48 V \sim e \equiv
1	4 210 21	110-130 V \sim e 110 V \equiv
1	4 210 22	200-240 V \sim
1	4 210 23	277 V \sim
1	4 210 24	380-415 V \sim
1	4 210 25	440-480 V \sim