Automatismos para inversores de redes

4 226 81

4 226 82

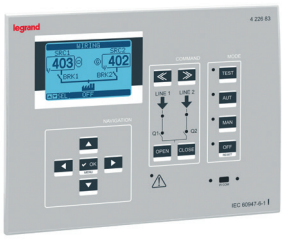
4 226 83

4 226 86

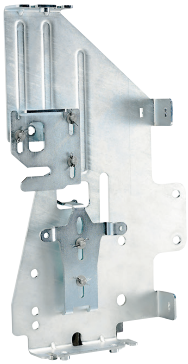
0 288 64

Permitem comandar a inversão de rede, o arranque/paragem do gerador, controlar as redes monofásicas, bifásicas e trifásicas assim como as tensões fase-fase e fase neutro
Para disjuntores DPX³ e DMX³ e para contactores CTX³

Emb.	Ref.	Unidades de automatismo configuráveis
1	4 226 81 N	Para a gestão standard de 2 disjuntores/ interruptores, 6 entradas digitais e 7 saídas de relés programáveis Ecrã LCD Porta de comunicação IR(2), comunicação USB ou Wifi com réf. 4 226 87/88 Configuração atraves de botões na zona frontal. Alimentação 110-240 V∿ IP 40
1	4 226 82	Para a gestão avançada de 2 disjuntores 6 entradas numéricas programáveis e 7 saídas com relés programáveis. Pode ser equipada no máx. com 2 módulos de extensão extraíveis: - módulos de extensão ref. 4 226 90/91/92 ou - interface de comunicação RS 485 opto - isolado ref. 4 226 89 Porta de comunicação IR(2) Alimentação: 12-24 V⎓ ;110-240 V∿ ; IP 40
1	4 226 83	Para a gestão avançada de 3 disjuntores 8 entradas numéricas programáveis e 7 saídas com relés programáveis. Pode ser equipada no máx. com 3 módulos de entensão extraíveis ref. 4 226 90/91/92 Interface de comunicação RS485 opto - isolado integrada Porta de comunicação IR(2) Alimentação: 12-24-48 V⎓ ;110-240 V∿ ; IP 65
		Módulo para dupla alimentação
1	4 226 86	Mede e controla duas tensões de alimentação ao nível das suas entradas (monofásico, 80-300 V∿) e seleciona a tensão mais adaptada aos circuitos auxiliares. Equipado com 1 contacto de alarme se nenhuma tensão de alimentação poder ser selecionada dentro dos limites
		Módulos extraíveis
1	4 226 89	Interface de comunicação RS485 opto - isolado
1	4 226 90	4 saídas estáticas opto - isoladas
1	4 226 91	2 saídas com relés; corrente e tensão estipulada: 5 A 250 V∿
1	4 226 92	2 entradas digitais opto - isoladas e 2 saídas com relés; corrente e tensão estipulada: 5 A 250 V∿

(1) No painel frontal para conexão de módulos USB ou WiFi ref. 4 226 87/88. Pode ser configurada com a ajuda do toque tátil no painel frontal ou através do software dedicado Legrand
(2) Software de programação disponível para download no website: www.legrand.pt ou através da aplicação móvel disponível na Apple Store e Google Play

Emb.	Ref.	Equipamentos para inversores de rede
		O encravamento mecânico dos aparelhos efectua-se por cabos e permite encravar 2 ou 3 aparelhos
		Dispositivos de encravamento
		Monta-se obrigatoriamente na lateral direita de cada aparelho (no chassis se versão seccionável)
1	0 288 64	Para DMX³ 3P/4P - Tamanho 1
1	0 288 65	Para DMX³ 3P/4P - Tamanho 2
1	0 288 66	Para DMX³ 3P/4P - Tamanho 3
		Cabos de encravamento
		Comprimento em função da configuração de montagem
1	0 289 20	Comprimento 2,6 m
1	0 289 21	Comprimento 3 m
1	0 289 22	Comprimento 3,6 m
1	0 289 23	Comprimento 4 m
1	0 289 24	Comprimento 4,6 m
1	0 289 25	Comprimento 5,6 m
		Relés para a gestão da inversão automática
1	4 168 20	Relé de comando 2NA + 2NF 24 V∿
1	4 168 26	Relé de comando 2NA + 2NF 230 V∿
		Acessórios
1	4 226 87(2)	Conector frontal USB para a programação das unidades de controlo ou descarregar a lista de acontecimentos por intermédio de um PC(equipado com software dedicado Legrand)
1	4 226 88(2)	Conector frontal para a programação das unidades de controlo ou descarregar a lista de acontecimentos por intermédio de um PC, smartphone ou tablet (equipado com software dedicado Legrand)

Inversores de rede, utilize o software XLPRO ou **consulte-nos**