


Sistema de identificação Duplix™

para cabos

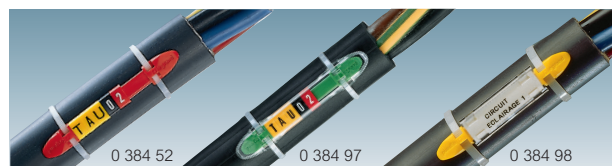


Emb. ⁽¹⁾	Ref.	
	Para 7 marcadores	Para 14 marcadores
100	0 384 50	0 384 60
100	0 384 52	0 384 62
100	0 384 54	0 384 64

Suportes de 7 marcadores

Fixam-se com braçadeiras Colring 2,4 e 3,5 mm

- Preto
- Vermelho
- Amarelo



Marcadores


Algarismos: código de cores internacional

- 0 Preto
- 1 Castanho
- 2 Vermelho
- 3 Laranja
- 4 Amarelo
- 5 Verde
- 6 Azul
- 7 Violeta
- 8 Cinzento
- 9 Branco




Letras: pretas sobre fundo amarelo

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z

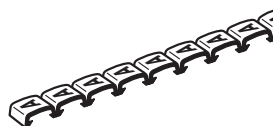

Sinais convencionais: preto sobre fundo amarelo

- /
-
- +
-
- ~
- =
- ⊥

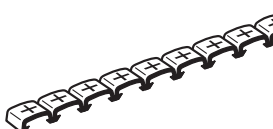

Branco (sem marcação)

Acessórios

Porta-etiquetas

Fixa-se por encaixe nos suportes Duplix e na fixação final ref. 0 375 13

Protetor de marcadores

Permite realizar uma marcação fechada. Proteção contra os agentes externos e U.V. Encaixa-se nos suportes de 7 marcadores

Mala de intervenção em obra

Metálica. Prateleira amovível para arrumação de marcadores Duplix, CAB 3 e ponteiros Starfix

(1) A embalagem de 800 contém 40 régua de 20 marcadores. A embalagem de 600 contém 30 régua de 20 marcadores

Sistema de identificação Duplix™

para cabos

Características

- Permite optar por 2 modos de marcação:
 - aberta ou fechada (com protetor de marcadores)
 - com marcadores ou etiquetas


Duplix™ e Colring™ 2,4 e 3,5: uma associação feita para durar...

Identificação por encaixe


Permite, numa única operação, compôr a marcação das duas extremidades do cabo

Identificação por etiquetas


Permite a identificação explícita da natureza dos circuitos

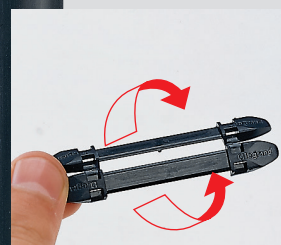

1.º passo: rebater os dois suportes de marcadores.

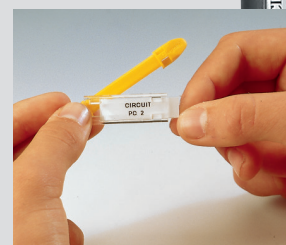


Imprimir a etiqueta com a impressora eletrônica e introduzi-la no porta-etiquetas

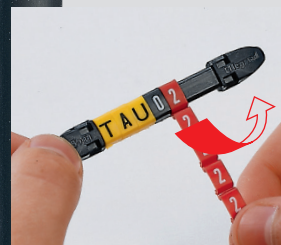

2.º passo: encaixar o primeiro marcador, rodar e repetir a operação.



Proteção contra os agentes externos e os U.V.

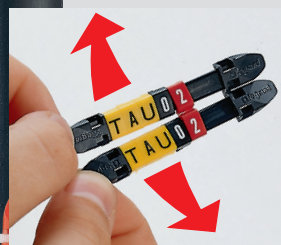

3.º passo: Separar os 2 suportes de marcadores e fixá-los nas duas extremidades do cabo com braçadeiras Colring larg. 2,4 mm ou 3,5 mm.



Encaixar o protetor no porta-etiquetas.